


Montage af målerbrønd

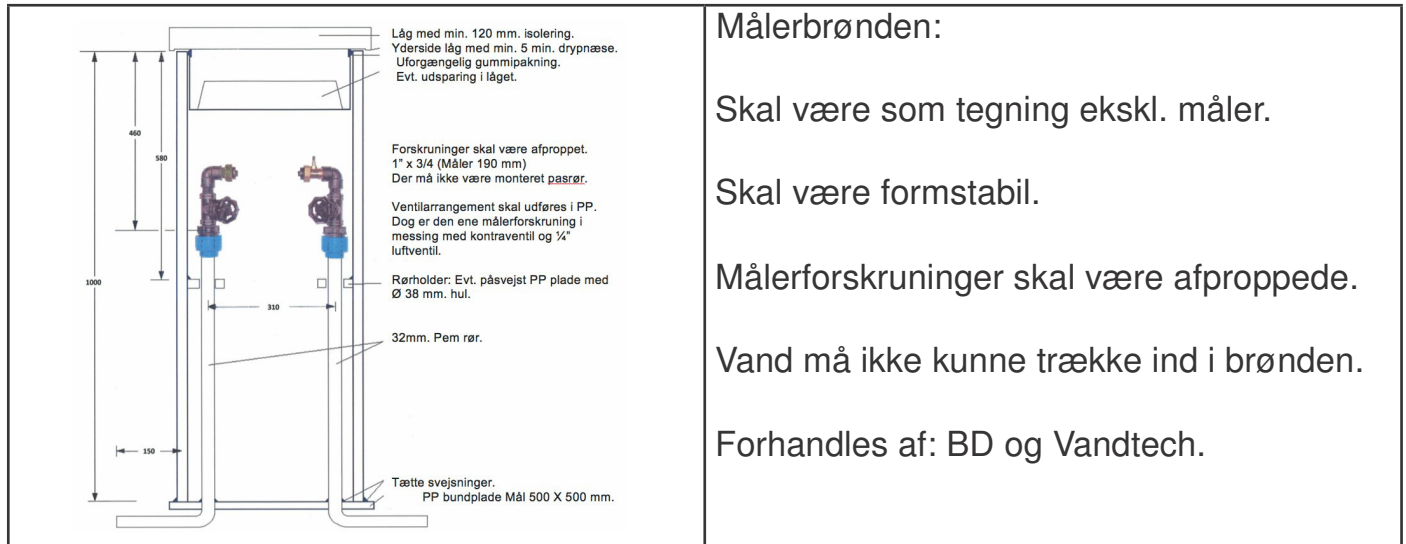

Målerbrønden:

Skal være som tegning ekskl. måler.

Skal være formstabil.

Målerforskrninger skal være afproppede.

Vand må ikke kunne trække ind i brønden.

Forhandles af: BD og Vandtech.

1. Målerbrønden monteres på plan sandbund i udgravning.
2. Målerbrønden skal placeres så højt, at der ikke kan løbe vand i brønden ved tøbrud ol. (når grunden og vej er færdig planeret).
Jorden og terrænet, uden om brønden, hæves eller fyldes op så der er 10 - 5 cm til brøndkant. Brønden og jordstopphanen er en del af selve vandinstallationen, og skal holde og være funktionsdygtig lige så længe som installationen i huset.
3. Vandløbsretning er fra jordstophane mod huset.
4. Der må ikke etableres byggevand i målerbrønden.
5. Der må ikke komme sand eller urenheder i rørene.
6. Målerbrønden afleveres med afproppede målerforskrninger.
7. Målerbrønden afleveres tør og ren.
8. Jordstophane m. målerbrønd opmåles og afleveres til vandværket.
9. Vandværket monterer herefter vandmåleren. (kræver indmeldelse i vandværket er foretaget inden)

Til:
Smede.

Montage af målerbrønd, tæt model Marielyst

